<u>Guía del Usuario del</u> <u>Decodificador Domiciliario</u> <u>CFT2200</u>



(1) General Instrument



Posiciones de los símbolos gráficos y las marcas de advertencia suplementarias de la parte inferior del terminal

ADVERTENCIA:

PARA EVITAR RIESGOS DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE DISPOSITIVO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN:

PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO USE ESTE ENCHUFE (POLARIZADO) CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, UN RECEPTÁCULO U OTROS TOMACORRIENTES A MENOS QUE LOS TERMINALES PUEDAN INSERTARSE COMPLETAMENTE Y NO QUEDEN EXPUESTOS.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario acerca de la presencia de "tensiones peligrosas" sin aislación dentro de la caja del dispositivo, que pueden ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario acerca de la presencia de instrucciones importantes para la operación y el mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al dispositivo.

Esta instalación debe ser realizada por un técnico de servicio calificado, de acuerdo con todos los códigos locales.


REPARACIONES:

Si se determina que la unidad debe ser reparada, comuníquese con el operador del sistema de cable.

NOTA PARA EL INSTALADOR DEL SISTEMA DE CATV:

Este recordatorio tiene la finalidad de llamar la atención de los instaladores de sistemas de CATV sobre el Artículo 820-40 del NEC (Código Nacional de Electricidad de los Estados Unidos), que proporciona pautas para la correcta puesta a tierra y, en partícular, específica que la tierra del cable debe conectarse al sistema de puesta a tierra del edificio tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

EJEMPLO DE PUESTA A TIERRA DE LA ANTENA

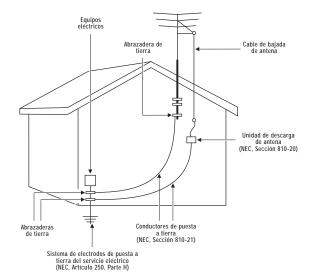

NEC = CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS

Copyright © 1997 General Instrument Corporation. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de este manual en cualquier forma o por cualquier medio sin autorización escrita del editor.

STARFONE y STARVUE son marcas registradas de General Instrument Corporation.

SALVAGUARDAS IMPORTANTES

- LEA LAS INSTRUCCIONES Antes de operar el dispositivo, lea todas las instrucciones de seguridad y operación.
- CONSERVE LAS INSTRUCCIONES Conserve las instrucciones de seguridad y operación para referencia futura.
- 3. RESPETE LAS ADVERTENCIAS Respete las advertencias incluidas en el dispositivo y en las instrucciones de operación.
- CUMPLA LAS INSTRUCCIONES Cumpla todas las instrucciones de operación y uso.
- 5. LIMPIEZA Antes de limpiar el dispositivo, desenchúfelo del tomacorriente de pared. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Para realizar la limpieza, use un paño húmedo.
- 6. CONEXIONES ADICIONALES No efectúe conexiones adicionales que no se recomienden específicamente, puesto que pueden crear riesgos para el usuario.
- 7. AGUA Y HUMEDAD No utilice este equipo cerca del agua (por eiemplo cerca de bañeras, lavatorios, fregaderos de cocina o lavadoras de ropa, en sótanos húmedos, cerca de piscinas o sitios similares).
- 8. ACCESORIOS No coloque este dispositivo sobre carros, plataformas, trípodes, soportes o mesas inestables, pues podría caerse y causar lesiones graves o dañarse seriamente. Deben usarse únicamente carros, plataformas, trípodes, soportes o mesas recomendadas por el fabricante o vendidas junto con el equipo. El montaje del dispositivo debe ser realizado siguiendo las instrucciones del fabricante, utilizando accesorios de montaje por él recomendados.
- 9. VENTILACIÓN El gabinete cuenta con ranuras y aberturas de ventilación que aseguran un funcionamiento confiable del equipo y lo protegen del recalentamiento. No deben bloquearse las aberturas colocando el dispositivo sobre camas, sofás, alfombras o superficies similares. El equipo no debe colocarse cerca de radiadores o registros de calefacción o en sus proximidades; tampoco debe utilizarse en instalaciones embutidas, tales como libreros o bastidores, a menos que se suministre una ventilación adecuada.
- 10. FUENTES DE ALIMENTACIÓN Este dispositivo debe funcionar únicamente con fuentes de alimentación del tipo indicado en el rótulo de identificación. Si no está seguro acerca del tipo de energía eléctrica del suministro domiciliario, consulte a la compañía de electricidad local. Para los equipos que utilizan alimentación por baterías u otras fuentes, consulte las instrucciones de operación.

- 11. CONEXIÓN A TIERRA O POLARIZACIÓN Este equipo puede tener un enchufe de corriente alterna polarizado (una pata es más ancha que la otra). Este enchufe sólo puede insertarse en el tomacorriente en una posición. Ésta es una característica de seguridad. Si usted no puede insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, trate de invertir su posición. Si aún así no puede colocarlo, consulte a un electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto. No anule la función de seguridad del enchufe polarizado.
- 12. ADVERTENCIAS ADICIONALES Este equipo puede tener instalado un enchufe de tres conductores con conexión a tierra, es decir, un enchufe con una tercera pata (conexión a tierra). Esta pata sólo debe insertarse en tomacorrientes con conexión a tierra. Ésta es una característica de seguridad. Si usted no puede insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, consulte a un electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto. No anule la función de seguridad del enchufe con conexión a tierra.
- 13. PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN Los cables de alimentación deben colocarse de modo que no sean pisados o apretados por elementos colocados sobre ellos o junto a los mismos. Se debe prestar especial atención a los cables junto a enchufes y tomacorrientes, y los puntos donde los cables salen del dispositivo.
- 14. PUESTA A TIERRA DE LA ANTENA EXTERNA Si se conecta al equipo una antena o un sistema de cable externos, asegúrese de que dicha antena o dicho sistema de cable estén conectados a tierra, à fin de proporcionar cierta protección contra las sobretensiones transitorias y la acumulación de cargas eléctricas. La Sección 810 del NEC (Código Nacional de Electricidad de los Estados Unidos), norma ANSI/NFPA Nº 70, brinda información relativa a la correcta conexión a tierra del cable de bajada de antena a una unidad de descarga, el tamaño de los conductores de conexión a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de antena, la conexión a los electrodos de puesta a tierra y los requisitos de dichos electrodos. Vea la figura de la página anterior.
- 15. RAYOS Como protección adicional del equipo durante una tormenta eléctrica o cuando el equipo permanezca sin atención y no sea utilizado por períodos prolongados, desenchúfelo del tomacorriente de pared y desconecte la antena o el sistema de cable. De esta forma se evitarán daños al dispositivo de video debidos a rayos y sobretensiones transitorias de la red de suministro.
- 16. LÍNEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA El sistema de antena externa no debe ubicarse cerca de líneas de energía eléctrica aéreas o en lugares en los que pueda caer sobre tales líneas o circuitos. Cuando se instale el sistema de antena externa, se debe tener extremo cuidado para evitar que toque estas líneas de energía, puesto que el contacto con las mismas puede resultar fatal.

- 17. SOBRECARGAS No sobrecarque los tomacorrientes de pared v los cables de extensión, pues podrían originarse riesgos de incendio ó descargas eléctricas.
- 18. ENTRADA DE OBJETOS O LÍQUIDOS Nunca introduzca objetos de ninguna clase por las aberturas del equipo, dado que podrían tocar puntos con tensiones peligrosas o cortocircuitar componentes con riesgo de incendio o descarga eléctrica. No derrame líquidos de ninguna clase sobre el dispositivo.
- 19. SERVICIO No intente efectuar el servicio del equipo usted mismo, puesto que la apertura o el desmontaje de las cubiertas pueden exponerlo a tensiones peligrosas y otros riesgos. Solicite el servicio a personal técnico calificado.
- 20. DAÑOS QUE REQUIEREN SERVICIO Si ocurre alguna de las siguientes condiciones, desenchufe el equipo del tomacorriente de pared y solicite el servicio a personal técnico calificado:
- a. Cuando el cable o el enchufe de alimentación están dañados.
- b. Si el equipo estuvo expuesto a la lluvia o el agua.
- c. Si se derramaron líquidos o cayeron objetos dentro del equipo.
- d. Si el equipo no funciona normalmente cuando se siguen las instrucciones de operación. Ajuste únicamente los controles descritos en las instrucciones de operación, puesto que el ajuste incorrecto de otros controles puede causar danos y requerir en muchos casos trabajos importantes de parte de un técnico capacitado para restablecer el funcionamiento normal del equipo.
- e. Si el equipo se cayó o el gabinete se dañó. . Cuando el equipo évidencia un cambio apreciable en su funcionamiento, que indica la necesidad de servicio.
- 21. REPUESTOS Cuando se requieran repuestos para el dispositivo. asegúrese de que el técnico de servicio utilice las piezas especificadas por el fabricante o repuestos de iguales características que los originales. Las sustituciones no autorizadas pueden causar incendios, descargas eléctricas y otros riesgos.
- 22. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD Al finalizar todo servicio o reparación del dispositivo de video, solicite al técnico que realice verificaciones de seguridad para determinar si el dispositivo se encuentra en condiciones de funcionamiento.
- 23. EQUIPO TELEFÓNICO Cuando instale un módem telefónico, tome las siguientes precauciones:
- a. Núnca instale el cableado telefónico durante una tormenta eléctrica.
- b. Nunca instale enchufes hembra telefónicos en lugares húmedos, a menos que dichos enchufes estén diseñados especialmente para condiciones de humedad.
- c. Nunca toque cables o terminales telefónicos sin aislación, a menos que se hayan desconectado las líneas telefónicas en la interfaz de la red.
- d. Siempre instale y modifique las líneas telefónicas con precaución.

GUÍA DEL USUARIO DEL DECODIFICADOR DOMICILIARIO CFT2200

Bienvenido a la televisión por cable	AG. 1
√ERIFICACIONES PREVIAS A LA OPERACIÓN	AG. 2
Operación básica	AG. 4
Conexión al sistema de televisión	AG. 5
Descripción de la presentación en pantallapá	.g. 10
/ISUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE CANALES	G. 11
SINTONÍA DE CANALES EAVORITOS	ic 12

GUÍA DEL USUARIO DEL DECODIFICADOR DOMICILIARIO CFT2200

Uso del control paterno
Creación de la contraseña
Selección de canales
Activación del control paterno
Desbloqueo de canales con control paterno
Uso del control de compra de eventos
Creación de la contraseña
Antes de la emisión
Cancelación de una compra de eventopág. 18
Grabación automática de eventos
Cambio de contraseñaspág. 20
LECTURA DE MENSAJES

GUÍA DEL USUARIO DEL DECODIFICADOR DOMICILIARIO CFT2200

AJUSTE DE LOS TIMERS DEL VCR	
AJUSTE DEL TIMER DORMIR	
Ajuste de los timers de alarma	
Presentación del reloj en el terminal	
CONFIGURACIÓN DEL TOMACORRIENTE DE CA	
Modificación de la posición de la presentación OSD	
Modificación del aspecto de la presentación OSD	
Deshabilitación del control remoto	
Reinicialización del terminal	

iii

BIENVENIDO A LA TELEVISIÓN POR CABLE

El operador del sistema de cable ha instalado en su hogar el decodificador domiciliario de última generación CFT2200. Este aparato brinda audio y video de calidad insuperable para su televisor. Además, es sencillo de configurar y fácil de operar.

El decodificador domiciliario CFT2200 cuenta con un sistema de presentación en pantalla (OSD) de uso sencillo que permite crear una lista de canales favoritos, configurar timers o temporizadores para dormir y de alarma, y contraseñas para controlar qué programas pueden ver sus niños.

La primera parte de esta quía es una introducción al CFT2200 y muestra una variedad de conexiones típicas para su sistema de entretenimiento. La guía muestra luego cómo se usa el sistema OSD para ver televisión.

Para aprovechar al máximo su nuevo terminal, tómese el tiempo necesario para leer detenidamente esta quía. Asimismo, le recomendamos que lea la guía provista con el control remoto.

SU DECODIFICADOR CFT2200 INCLUYE:


- Control remoto
- · Control paterno por canal
- Recuperación de canales favoritos
- Timers de dormir y de alarma
- Eventos Pay-Per-View (pago por programa), si se ofrecen en su área

VERIFICACIONES PREVIAS...

PANEL FRONTAL

2


Con los botones del panel frontal o las teclas del control remoto, usted puede cambiar de canal, controlar el volumen y acceder a los Menús de pantalla.

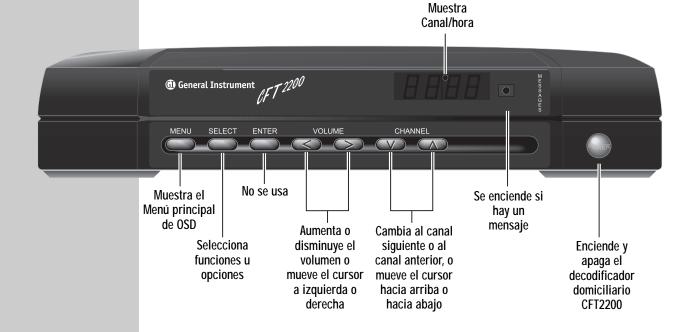

...A LA OPERACIÓN

El operador del sistema de cable instaló el decodificador domiciliario CFT2200 en su hogar, de modo que no es necesario conectar ningún componente adicional. Sin embargo, tal vez desee agregar algún componente, tal como un VCR, o cambiar de lugar el CFT2200. Para facilitar estas operaciones, tómese un momento para observar el panel posterior del decodificador domiciliario y ver cómo está conectado. También es conveniente consultar los diagramas básicos de conexión de las páginas 6 a 8 o bien anote las conexiones exactas de su CFT2200 en la página 9. De esta forma, si necesita cambiar de lugar su sistema de TV, podrá restablecer las conexiones con una mínima interrupción del servicio.

PANEL POSTERIOR

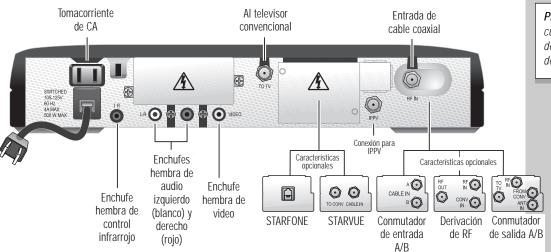

Precaución: Tal como con cualquier dispositivo eléctrico, desenchufe el terminal antes de tocar las conexiones.

O PERACIÓN BÁSICA

ENCENDIDO Y APAGADO

CAMBIO DE CANALES

AJUSTE DE VOLUMEN

VISUALIZACIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL Los botones POWER del panel frontal y del control remoto encienden y apagan el decodificador domiciliario CFT2200. Si utiliza un control remoto universal, asegúrese de que esté configurado para controlar el CFT2200.

Para cambiar de canal, utilice el botón channel del panel frontal o la tecla chan del control remoto.

Cuando sintoniza un canal diferente, aparece la pantalla de estado de canales. Esta pantalla incluye la descripción del canal e información acerca de las funciones especiales configuradas (por ejemplo, control paterno y timers de dormir y alarma).

La pantalla de estado de canales desaparece al cabo de cinco segundos. Para borrarla inmediatamente, pulse SELECT en el control remoto.

Para ajustar el volumen, utilice el botón volume del panel frontal o la tecla vol del control remoto. Al ajustar el volumen, la escala correspondiente aparece en la pantalla. Para activar y desactivar el sonido, emplee la tecla mute del control remoto.

El decodificador domiciliario CFT2200 tiene un ajuste de volumen para lograr la mejor calidad sonora en un equipo estereofónico o un televisor. Cuando se alcanza ese ajuste, aparecen las palabras best stereo (MEJOR ESTÉREO).

Para visualizar el Menú principal de la presentación en pantalla OSD, use el botón menu del panel frontal o la tecla menu del control remoto. Utilice los botones volume y channel del panel frontal o las teclas de cursor del control remoto para resaltar la opción elegida y pulse enter para seleccionarla.


El operador del sistema de cable ya instaló el decodificador domiciliario CFT2200 en su hogar. Es posible que usted alguna vez desee agregar un VCR o conectar el sistema estereofónico al televisor. La mejor conexión del sistema de TV depende de la forma en que el terminal esté equipado y del equipo que desee conectar.


Para realizar su propia conexión, necesitará contar con los cables apropiados:

- Para la mayoría de las conexiones, debe utilizar cables coaxiales equipados con conectores tipo F.
- Si usa las salidas de audio o video del decodificador domiciliario CFT2200, necesitará cables equipados con conectores tipo RCA.

CONEXIÓN BÁSICA

Ésta es la conexión básica para ver la programación del sistema de cable. Con un VCR opcional, usted puede grabar programas. Si el televisor o el VCR son estereofónicos, puede ver y grabar programas en estéreo.

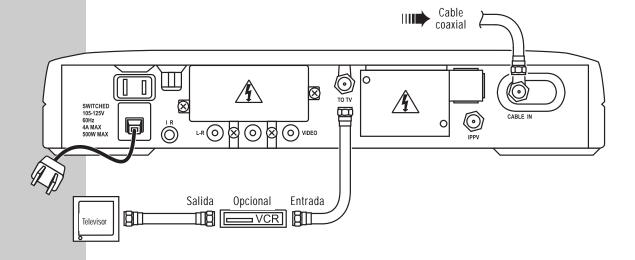


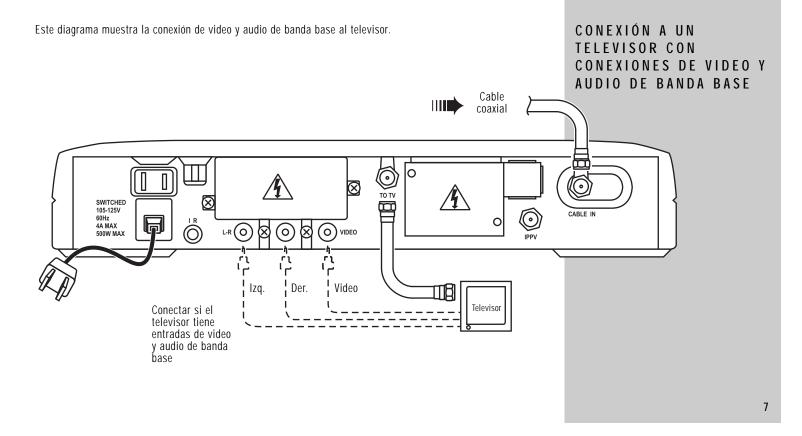

CONEXIÓN CON TELEVISOR DE IMAGEN EN IMAGEN (PIP)


8

Esta conexión permite utilizar la función de imagen en imagen (PIP) del televisor. Se pueden sintonizar canales no codificados únicamente en la entrada B.

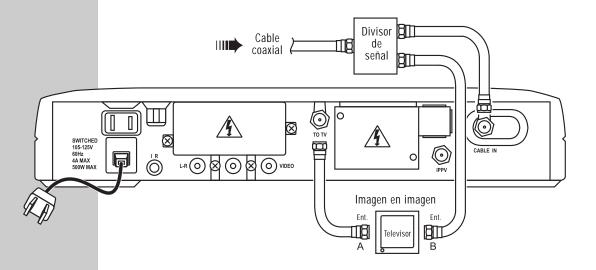

Utilice este diagrama para registrar la conexión del decodificador domiciliario CFT2200 en su sistema de televisión.

ANOTE SU CONEXIÓN

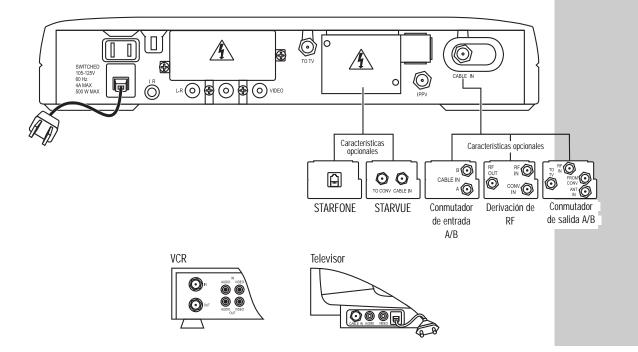

9

DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN EN PANTALLA

PAGINA MENU 1 DE 3
1 GUIA DE CANALES
2 CONTROL PATERNO
3 CANALES FAVORITOS
USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER
O PULSE 1-7

PAGINA MENU 2 DE 3
4 TIMERS DEL VIDEO
5 TIMERS DE ALARMA
6 MOSTRAR MENSAJES
USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER
O PULSE 1-7

PAGINA MENU 3 DE 3 7 PANEL DE CONTROL

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER O PULSE 1-7 Si bien usted puede realizar las operaciones básicas tales como cambiar de canal y ajustar el volumen con los botones del panel frontal o las teclas del control remoto, el sistema de presentación en pantalla (OSD) ofrece numerosas funciones que facilitan el uso del televisor. Muchas de ellas, tales como la selección de canales con control paterno, generalmente se efectúan una sola vez.

Todas las selecciones se efectúan en pantallas diseñadas para localizar la información que se desea en forma rápida y sencilla. La parte inferior de cada pantalla muestra cómo recorrer las opciones y efectuar la selección.

Antes de comenzar a utilizar el sistema OSD, lea detenidamente la guía del usuario provista con el control remoto. Las siguientes teclas del control remoto son especialmente importantes:

- MENU muestra el Menú principal. Si se pulsa MENU nuevamente, se muestran la segunda y la tercera pantalla del Menú principal.
- Las teclas de cursor permiten resaltar la opción seleccionada en la pantalla.
- La tecla enter introduce la selección.

Las páginas siguientes describen la forma de utilizar las funciones del sistema OSD.

VISUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE CANALES

La guía de canales muestra todos los canales y servicios ofrecidos por la compañía de TV por cable.

Para localizar un canal, siga estos pasos:

- 1 Seleccione GUÍA DE CANALES en el Menú principal.
- 2 Utilice las teclas de cursor para resaltar la selección y pulse ENTER.

PAGINA MENU 1 DE 3
1 GUIA DE CANALES
2 CONTROL PATERNO
3 CANALES FAVORITOS
USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER

O PULSE 1-7

GUIA DE CANALES 01 GUID 11 LIFE **12 PBS** 02 NBC 03 CNBC **13 SHOW** 04 ARTS 14 HBO 05 CBS 15 TMC 06 TBS **16 MAX** 07 CSPN 17 DIS 08 CSP2 **18 WEAT** 09 MTV **19 TRAV** 10 ABC **20 TNN** USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER

SINTONÍA DE CANALES FAVORITOS

PAGINA MENU 1 DE 3
1 GUIA DE CANALES
2 CONTROL PATERNO
3 CANALES FAVORITOS
USE A SEGUIDO POR ENTER

O PULSE 1-7

CANALES FAVORITOS
1 GUIA CANALES FAVORITOS
2 BORRAR TODOS
3 SELECCIONAR TODOS
USE ST SEGUIDO POR ENTER
O PULSE 1-3

GUIA CANALES FAVORITOS 01 GUID 11 LIFE 02 NBC 12 PBS 03 CNBC 13 SHOW FAV 04 ARTS FAV 14 HBO FAV 05 CBS 15 TMC FAV 06 TBS **16 MAX** 07 CSPN FAV 17 DIS 08 CSP2 FAV 18 WEAT 09 MTV 19 TRAV 10 ABC FAV 20 TNN **▲▼** SEGUIDO POR SELECT El decodificador domiciliario CFT2200 permite recorrer la lista de canales favoritos. Para agregar o borrar canales de la lista, siga estos pasos:

- 1 Seleccione 3 CANALES FAVORITOS en el Menú principal.
- 2 Seleccione 1 GUÍA CANALES FAVORITOS en el Menú Canales Favoritos.
- 3 Para agregar un canal, selecciónelo y pulse luego select. La designación FAV aparece junto al canal.
- 4 Para borrar un canal, selecciónelo y pulse luego select. La designación FAV desaparece.
- 5 Cuando termine, pulse display.

Usted puede ahora explorar los canales favoritos pulsando FAV en el control remoto. Tenga en cuenta que, si un canal se define como favorito, aparece FAV en la pantalla de información del canal cuando éste es sintonizado.

USO DEL CONTROL PATERNO

Si desea controlar los programas de televisión que ven sus niños, puede utilizar la función de control paterno. Con una contraseña numérica que usted asigna, puede impedir que el decodificador domiciliario CFT2200 sintonice determinados programas basándose en el número del canal.

Para establecer el control paterno, siga estos pasos:

- 1 Cree una contraseña de cuatro dígitos (página 14). (Si desea cambiar la contraseña, vea la página 20.)
- 2 Seleccione los canales que desea controlar (página 15).
- 3 Active el control paterno (página 16).

Cuando se intente sintonizar un canal controlado, aparecerá una pantalla que explica que ese canal está bajo control paterno. Si se pulsa SELECT, aparecerá una pantalla que solicitará la contraseña del control paterno. Tenga en cuenta que una vez que se introduce la contraseña, pueden sintonizarse todos los canales. Para restablecer el control paterno, actívelo como se explica en la página 16 ó apaque y encienda el terminal.

PAGINA MENU 1 DE 3
1 GUIA DE CANALES
2 CONTROL PATERNO
3 CANALES FAVORITOS
USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER
O PULSE 1-7

CREACIÓN DE LA CONTRASEÑA

PAGINA MENU 3 DE 3 7 PANEL DE CONTROL

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER O PULSE 1-7

PANEL DE CONTROL 1 MODIFICAR LA PANTALLA 2 INHABILITAR EL REMOTO 3 ENCHUFE CA 4 CREAR CONTRASEÑAS 5 VALORES DE FÁBRICA

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER O PULSE 1-5

CREAR CONTRASEÑAS

1 DE CONTROL PATERNO

2 DE COMPRA DE EVENTOS

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER

O PULSE 1-2

POR FAVOR, INGRESE UNA NUEVA CONTRASEÑA DE CONTROL PATERNO

USE 0-9 SEGUIDO POR ENTER

USO DEL CONTROL PATERNO

Elija una contraseña de cuatro dígitos que le resulte fácil de recordar. Si olvida la contraseña, solicite la asistencia del operador del sistema de cable.

Para introducir la contraseña, siga estos pasos:

- 1 Seleccione 7 PANEL DE CONTROL en el Menú principal.
- 2 Seleccione 4 CREAR CONTRASEÑAS en el Menú Panel de Control.
- 3 Seleccione 1 DE CONTROL PATERNO en el Menú Crear Contraseñas.
- 4 Con las teclas numéricas del control remoto, ingrese su contraseña en la pantalla POR FAVOR INGRESE UNA NUEVA CONTRASEÑA DE CONTROL PATERNO y pulse luego enter. Vuelva a introducir la contraseña para confirmar.
- 5 Seleccione la programación que desea controlar, tal como se explica en la página siguiente.
- Si desea cambiar la contraseña, vea la página 20.

Nota: Una vez que se ha creado la contraseña, si ésta se ingresa incorrectamente, el sistema le pide que la repita. Si ingresa una contraseña incorrecta tres veces seguidas, deberá esperar 15 minutos antes de poder repetir la operación.

USO DEL CONTROL PATERNO

Seleccione los canales que desee colocar bajo control paterno:

- 1 Seleccione 2 CONTROL PATERNO en el Menú principal.
- 2 Ingrese la contraseña y luego pulse enter en el control remoto.
- 3 Seleccione 1 GUÍA CONTROL PATERNO en el Menú Control Paterno.
- 4 Con las teclas de cursor, seleccione el canal que desea colocar bajo control paterno y pulse luego SELECT.

 Aparece junto al canal un símbolo de candado.
- 5 Para eliminar el control paterno, resalte el canal y pulse SELECT.
- 6 Cuando termine de seleccionar los canales, pulse ENTER.

SELECCIÓN DE CANALES

PAGINA MENU 1 DE 3
1 GUIA DE CANALES
2 CONTROL PATERNO
3 CANALES FAVORITOS
USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER
O PULSE 1-7

CONTROL PATERNO
1 GUIA CONTROL PATERNO
2 BLOQUEAR EL TERMINAL
USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER
O PULSE 1-2

GUIA DE CONTROL **PATERNO** 01 GUID △ 11 LIFE 02 ARTS **12 PBS** 03 NBC 13 SHOW **△** 04 CNBC 05 CBS 15 TMC ⊖ 16 MAX 06 TBS 07 CSPN 17 DIS 08 CSP2 **18 WEAT** 09 MTV 19 TNN 10 ABC **20 PPV** USE ▲▼ SEGUIDO POR SELECT

ACTIVACIÓN DEL CONTROL PATERNO

ACTIVACIÓN DEL CONTROL PATERNO

PAGINA MENU 1 DE 3
1 GUIA DE CANALES
2 CONTROL PATERNO
3 CANALES FAVORITOS
USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER
O PULSE 1-7

CONTROL PATERNO
1 GUIA CONTROL PATERNO
2 BLOQUEAR EL TERMINAL
USE A SEGUIDO POR ENTER
O PULSE 1-2

DESBLOQUEO DE CANALES CON CONTROL PATERNO Para activar el control paterno, usted puede apagar y encender el decodificador domiciliario CFT2200 ó bien efectuar los siguientes pasos:

- 1 Seleccione 2 CONTROL PATERNO en el Menú principal.
- 2 Seleccione 2 BLOQUEAR EL TERMINAL en el Menú Control Paterno.

Para ver los programas controlados, sintonice el canal, pulse la tecla select e ingrese la contraseña cuando el sistema lo solicite. De esta forma, toda la programación resulta accesible sin necesidad de contraseña hasta que usted vuelva a activar el control paterno.

Uso del control de compra de eventos

El establecimiento de una contraseña de compra permite controlar las compras de eventos Pay-Per-View (pago por programa). La contraseña de compra no es la misma del control paterno, aunque es posible definir ambas contraseñas con los mismos cuatro dígitos. Si desea utilizar las contraseñas de control paterno y de compra, necesita crear ambas contraseñas.

Elija una contraseña de control de compra que le resulte fácil de recordar. Si olvida la contraseña, deberá solicitar la asistencia del operador del sistema de cable.

Para establecer una contraseña de control de compra, siga estos pasos:

- 1 Seleccione 7 PANEL DE CONTROL en el Menú principal.
- 2 Seleccione 4 CREAR CONTRASEÑAS en el Menú Panel de Control.
- 3 Seleccione 2 DE COMPRA DE EVENTOS en el Menú Crear Contraseñas.
- 4 Con las teclas numéricas del control remoto, ingrese la contraseña en la pantalla POR FAVOR INGRESE UNA NUEVA CONTRASEÑA DE COMPRA DE EVENTOS y luego pulse enter. Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla.

Si desea cambiar la contraseña, vea la página 20.

Nota: Una vez que se ha creado la contraseña, si ésta se ingresa incorrectamente, el sistema le pide que la repita. Si ingresa una contraseña incorrecta tres veces seguidas, deberá esperar 15 minutos antes de poder repetir la operación.

CREACIÓN DE LA CONTRASEÑA

PAGINA MENU 3 DE 3 7 PANEL DE CONTROL

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER O PULSE 1-7

PANEL DE CONTROL 1 MODIFICAR LA PANTALLA 2 INHABILITAR EL REMOTO 3 ENCHUFE CA 4 CREAR CONTRASEÑAS 5 VALORES DE FÁBRICA USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER O PULSE 1-5

CREAR CONTRASEÑAS 1 DE CONTROL PATERNO 2 DE COMPRA DE EVENTOS USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER O PULSE 1-2

> POR FAVOR, INGRESE UNA NUEVA CONTRASEÑA DE COMPRA DE EVENTOS

USE 0-9 SEGUIDO POR ENTER

17

USO DEL CONTROL DE COMPRA DE EVENTOS

ANTES DE LA EMISIÓN

Si su compañía de TV por cable ofrece la opción, el decodificador domiciliario CFT2200 le permite comprar eventos Pay-Per-View (pago por programa). Usted puede comprar el evento inmediatamente antes de la emisión o programar el VCR para grabarlo.

Para comprar un evento Pay-Per-View, siga estos pasos:

- 1 Sintonice el canal que emitirá el evento. Se mostrarán el número de canal y la letra E en la parte frontal del decodificador domiciliario CFT2200. La compañía de TV por cable exhibirá una visualización previa del evento o un mensaje que explica cómo comprarlo.
- 2 Pulse SELECT en el control remoto.
- 3 Si creó previamente una contraseña de compra, ingrésela.
- 4 Pulse enter.

PARA CANCELAR UNA COMPRA DE EVENTO

Si la compañía de TV por cable ofrece la opción, el CFT2200 permite que usted cancele una compra de evento Pay-Per-View. Si desea cancelar una compra, pulse la tecla F y luego la tecla SELECT del control remoto.

USO DEL CONTROL DE COMPRA

Mediante los timers o temporizadores del VCR, usted puede configurar el decodificador domiciliario CFT2200 para grabar eventos Pay-Per-View (pago por programa).

A fin de programar el VCR para un evento Pay-Per-View, siga estos pasos:

- 1 Seleccione 4 TIMERS DEL VIDEO en el Menú principal.
- 2 Seleccione uno de los ocho timers disponibles (los timers que ya están programados tienen el rótulo EN USO) en el Menú Timers del VCR.
- 3 Seleccione UNA VEZ en el Menú Timer VCR.
- 4 Siga las instrucciones de las cuatro pantallas siguientes para ingresar la fecha, la hora de inicio, la hora de finalización y el canal.
- 5 Cuando el sistema pregunte "¿Es éste un evento Pay-Per-View?", seleccione SÍ.
- 6 Si usted creó previamente una contraseña de compra, ingrésela.
- 7 Una pantalla de confirmación muestra las opciones.
- Si la información es correcta, pulse enter.
- Si desea efectuar cambios, pulse PROG para borrar los parámetros y comience nuevamente con el paso 4 para reprogramar el timer.
- Si desea borrar el timer, pulse DELETE.
- 8 Programe el VCR para grabar el evento.

Nota: El decodificador domiciliario CFT2200 debe enchufarse en un tomacorriente que esté siempre alimentado. El timer del VCR sólo enciende el CFT2200. Usted debe programar el VCR para que grabe el programa.

DE EVENTOS

GRABACIÓN AUTOMÁTICA DE EVENTOS

PAGINA MENU 2 DE 3

4 TIMERS DEL VIDEO 5 TIMERS DE ALARMA

6 MOSTRAR MENSAJES

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER O PULSE 1-7

TIMERS DEL VCR

1 EN USO 5 VACANTE 2 VACANTE 6 VACANTE

3 EN USO 7 VACANTE

4 VACANTE 8 VACANTE
USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER

TIMER VCR 4

UNA VEZ DIARIA
SEMANAL FIN DE SEMANA
DIAS DE SEMANA
USE A SEGUIDO POR ENTER

PAGINA MENU 3 DE 3 7 PANEL DE CONTROL

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER O PULSE 1-7

PANEL DE CONTROL

1 MODIFICAR LA PANTALLA

2 INHABILITAR EL REMOTO

3 ENCHUFE CA

4 CREAR CONTRASEÑAS

5 VALORES DE FÁBRICA

USE A SEGUIDO POR ENTER

O PULSE 1-5

CREAR CONTRASEÑAS

1 DE CONTROL PATERNO

2 DE COMPRA DE EVENTOS

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER

O PULSE 1-2

POR FAVOR, INGRESE UNA NUEVA CONTRASEÑA DE CONTROL PATERNO

USE 0-9 SEGUIDO POR ENTER

CAMBIO DE CONTRASEÑAS

Usted puede cambiar las contraseñas de control paterno y de compra en cualquier momento. Para cambiar una contraseña, siga estos pasos:

- 1 Seleccione 7 PANEL DE CONTROL en el Menú principal.
- 2 Seleccione 4 CREAR CONTRASEÑAS en el Menú Panel de Control.
- 3 Seleccione 1 DE CONTROL PATERNO o 2 DE COMPRA DE EVENTOS en el Menú Crear Contraseñas.
- 4 Ingrese su contraseña actual cuando el sistema lo solicite.
- 5 Siga las instrucciones de la pantalla para ingresar la nueva contraseña.

LECTURA DE MENSAJES

Ocasionalmente, la compañía de TV por cable puede mandarle mensajes acerca de ofertas de nuevos servicios, promociones especiales u otra información. Si usted tiene mensajes sin leer, se enciende el indicador MESSAGES (MENSAJES) en el panel frontal del decodificador domiciliario CFT2200.

Para leer los mensajes, siga estos pasos:

- 1 Seleccione 6 MOSTRAR MENSAJES en el Menú principal.
- 2 Seleccione un mensaje de la lista y pulse enter.
- 3 Después de leer el mensaje, pulse MENU para volver al Menú Mostrar Mensajes.
- 4 Si desea borrar el mensaje, pulse DELETE. Algunos mensajes sólo pueden ser borrados por la compañía de TV por cable.
- 5 Pulse menu o display para salir del Menú.

PAGINA MENU 2 DE 3
4 TIMERS DEL VIDEO
5 TIMERS DE ALARMA
6 MOSTRAR MENSAJES
USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER
O PULSE 1-7

MOSTRAR MENSAJES

Estado del Tiempo para Hoy Eventos Especiales Ofertas Especiales de HBO Teléfono de Servicio al Cliente

USE SELECT PARA ELEGIR ENTER PARA LEER MENSAJE DELETE PARA BORRARLO

AJUSTE DE LOS TIMERS DEL VCR

PAGINA MENU 2 DE 3

- 4 TIMERS DEL VIDEO
- 5 TIMERS DE ALARMA
- **6 MOSTRAR MENSAJES**

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER O PULSE 1-7

TIMERS DEL VCR

1 EN USO 2 VACANTE 6 VACANTE

5 VACANTE

3 EN USO

7 VACANTE

4 VACANTE 8 VACANTE USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER

TIMER VCR 4

UNA VEZ SEMANAL DIARIA

FIN DE SEMANA

DIAS DE SEMANA USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER

TIMER VCR 4 UNA VEZ POR SEMANA FECHA INICIO SAB AGO 30 HORA DE INICIO 13:00 HORA DE FIN 14:00 CANAL 23 A HBO

USE ENTER PARA CONFIRMAR **USE PROG PARA CAMBIAR** USE DELETE PARA BORRAR

Los timers del VCR permiten programar el decodificador domiciliario para que se encienda y sintonice un canal especificado en una fecha y hora específicas. Es posible programar hasta ocho eventos.

Para programar el timer del VCR, siga estos pasos:

- 1 Seleccione 4 TIMERS DEL VIDEO en el Menú principal.
- 2 Seleccione uno de los ocho timers disponibles (los timers que ya están programados tienen el rótulo EN USO) en el Menú TIMERS DEL VCR.
- 3 Seleccione la frecuencia con que desea que el CFT2200 se encienda desde el Menú de timers del VCR.
- 4 Siga las indicaciones de las cuatro pantallas siguientes para ingresar la fecha, la hora de inicio, la hora de finalización y el canal.
- 5 Una pantalla de confirmación muestra las opciones seleccionadas.
 - Si la información es correcta, pulse enter.
 - Si desea efectuar cambios, pulse PROG para borrar los parámetros y comience nuevamente con el paso 4 para reprogramar el timer.
 - Si desea borrar el timer, pulse DELETE.
- Programe el VCR para grabar el evento.

Nota: El decodificador domiciliario CFT2200 debe enchufarse en un tomacorriente que esté siempre alimentado. El timer del VCR sólo enciende el CFT2200. Usted debe programar el VCR para que grabe el programa.

AJUSTE DEL TIMER DORMIR

El decodificador domiciliario CFT2200 se puede configurar para apagarse y apagar el televisor después de un cierto tiempo. El televisor debe estar enchufado en el tomacorriente de CA situado en la parte posterior del terminal; dicho tomacorriente debe configurarse para que encienda y apague el televisor junto con el terminal. Consulte las instrucciones para configurar el tomacorriente de CA en la página 26.

Para ajustar el timer dormir, siga estos pasos:

- 1 Seleccione 5 TIMERS DE ALARMA en el Menú principal.
- 2 Seleccione 1 TIMER DORMIR en el Menú Timers de Alarma
- 3 Seleccione el período en el Menú Timer Dormir.
- 4 Pulse enter.

PAGINA MENU 2 DE 3
4 TIMERS DEL VIDEO
5 TIMERS DE ALARMA
6 MOSTRAR MENSAJES
USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER
O PULSE 1-7

TIMERS DE ALARMA

1 TIMER DORMIR
2 TIMER ENCENDIDO
3 TIMER APAGADO

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER
O PULSE 1-3

TIMER DORMIR
30 MIN 2 HORAS
1 HORA 3 HORAS
INHABILITAR
USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER

AJUSTE DE LOS TIMERS DE ALARMA

PAGINA MENU 2 DE 3
4 TIMERS DEL VIDEO
5 TIMERS DE ALARMA
6 MOSTRAR MENSAJES
USE A SEGUIDO POR ENTER

O PULSE 1-7

TIMERS DE ALARMA 1 TIMER DORMIR

3 TIMER APAGADO
USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER
O PULSE 1-3

2 TIMER ENCENDIDO

TIMER ENCENDIDO ENCENDER CADA DIA A LAS 12.15

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER O DELETE PARA BORRAR

TIMER DE APAGADO

APAGAR CADA DIA

A LAS 12:15

USE A SEGUIDO POR ENTER
O DELETE PARA BORRAR

Los timers de alarma se pueden programar de modo que enciendan y apaguen el CFT2200 y el televisor a horas específicas. El televisor debe estar enchufado en el tomacorriente de CA situado en la parte posterior del terminal; dicho tomacorriente debe configurarse para que encienda y apague el televisor junto con el terminal. Consulte las instrucciones para configurar el tomacorriente de CA en la página 26.

Para ajustar los timers de alarma, siga estos pasos:

- 1 Seleccione 5 TIMERS DE ALARMA en el Menú principal.
- 2 Seleccione 2 TIMER ENCENDIDO en el Menú Timers de Alarma.
- 3 Utilice las teclas de cursor para ajustar la hora a la hora que desea que se encienda el decodificador domiciliario CFT2200 y pulse ENTER.
- 4 Seleccione 5 TIMERS DE ALARMA en el Menú principal.
- 5 Seleccione 3 TIMER APAGADO en el Menú Timers de Alarma.
- 6 Utilice las teclas de cursor para ajustar la hora a la hora que desea que se apague el CFT2200 y pulse ENTER.

PRESENTACIÓN DEL RELOJ EN EL TERMINAL

El panel frontal del terminal muestra normalmente el número del canal sintonizado. Es posible utilizar la pantalla para visualizar el reloj. Al cambiar de canal, la pantalla mostrará momentáneamente el nuevo canal. Cuando apaque el terminal, la pantalla continuará mostrando el reloj.

Para visualizar el reloj, siga estos pasos:

- 1 Seleccione 7 PANEL DE CONTROL en el Menú principal.
- 2 Seleccione 1 MODIFICAR LA PANTALLA en el Menú Panel de Control.
- 3 Seleccione 3 SELECCIONAR EL RELOJ en el Menú Modificar la Pantalla.
- 4 Pulse select para resaltar Sí y visualizar la hora actual, o NO para visualizar el número de canal y pulse enter.

PAGINA MENU 3 DE 3 7 PANEL DE CONTROL

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER O PULSE 1-7

PANEL DE CONTROL

1 MODIFICAR LA PANTALLA

2 INHABILITAR EL REMOTO

3 ENCHUFE CA

4 CREAR CONTRASEÑAS

5 VALORES DE FÁBRICA

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER

O PULSE 1-5

MODIFICAR LA PANTALLA
1 CAMBIAR EL FONDO
2 CAMBIAR LA POSICION
3 SELECCIONAR EL RELOJ
USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER
O PULSE 1-3

SELECCIONAR EL RELOJ RELOJ SI/NO USE SEGUIDO POR ENTER

CONFIGURACIÓN DEL TOMACORRIENTE DE CA

PAGINA MENU 3 DE 3 7 PANEL DE CONTROL

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER O PULSE 1-7

PANEL DE CONTROL

1 MODIFICAR LA PANTALLA

2 INHABILITAR EL REMOTO

3 ENCHUFE CA

4 CREAR CONTRASEÑAS

5 VALORES DE FÁBRICA

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER

O PULSE 1-5

CONTROL DE ENCHUFE CA ENCHUFE ACTIVADO DESACTIVADO USE SEGUIDO POR ENTER Usted puede enchufar el televisor en el tomacorriente de CA situado en la parte posterior del CFT2200. Esto permite encender y apagar el televisor junto con el terminal. La configuración de fábrica del tomacorriente es con conmutación (es decir, se enciende y se apaga junto con el CFT2200). No es necesario hacer nada, a menos que desee cambiar la configuración del tomacorriente por el estado sin conmutación.

Para configurar el tomacorriente de CA sin conmutación, siga estos pasos:

- 1 Seleccione 7 PANEL DE CONTROL en el Menú principal.
- 2 Seleccione 3 ENCHUFE CA en el Menú Panel de Control.
- 3 Seleccione **DESACTIVADO** en el Menú Control del Enchufe CA.

Nota: Algunos televisores requieren que la alimentación esté siempre activada. Consulte el manual del usuario de su televisor para saber de qué tipo se trata.

Modificación de la posición de la presentación OSD

Para ajustar la posición de los cuadros de la presentación OSD, siga estos pasos:

- 1 Seleccione 7 PANEL DE CONTROL en el Menú principal.
- 2 Seleccione 1 MODIFICAR LA PANTALLA en el Menú Panel de Control.
- 3 Seleccione 2 CAMBIAR LA POSICIÓN en el Menú Modificar la Pantalla.
- 4 Siga las indicaciones de la pantalla.
- 5 Cuando esté satisfecho con la posición del cuadro, pulse MENU O DISPLAY.

PAGINA MENU 3 DE 3 7 PANEL DE CONTROL

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER O PULSE 1-7

PANEL DE CONTROL

1 MODIFICAR LA PANTALLA

2 INHABILITAR EL REMOTO

3 ENCHUFE CA

4 CREAR CONTRASEÑAS

5 VALORES DE FÁBRICA

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER

O PULSE 1-5

MODIFICAR LA PANTALLA

1 CAMBIAR EL FONDO
2 CAMBIAR LA POSICION
3 SELECCIONAR EL RELOJ
USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER

O PULSE 1-3

DEFINIR POSICION CUADRO

CURSOR ▲
MUEVE CUADRO ARRIBA
CURSOR ▼
MUEVE CUADRO ABAJO
PAGINA ▲
MUEVE CUADRO IZQUIERDA
PAGING ▼
MUEVE CUADRO DERECHA

MODIFICACIÓN DEL ASPECTO DE LA PRESENTACIÓN OSD

PAGINA MENU 3 DE 3 7 PANEL DE CONTROL

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER O PULSE 1-7

PANEL DE CONTROL

1 MODIFICAR LA PANTALLA

2 INHABILITAR EL REMOTO

3 ENCHUFE CA

4 CREAR CONTRASEÑAS

5 VALORES DE FÁBRICA

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER

O PULSE 1-5

MODIFICAR LA PANTALLA

1 CAMBIAR EL FONDO
2 CAMBIAR LA POSICION
3 SELECCIONAR EL RELOJ
USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER
O PULSE 1-3

CAMBIAR EL FONDO
MENU SIN CUADRO LLENO
ESTADO SIN CUADRO
SELECT SEGUIDO POR ENTER

Usted puede visualizar las presentaciones OSD sobre la imagen de TV, sobre un fondo negro con la imagen de TV visible alrededor del fondo o sobre un fondo vacío. La configuración de fábrica muestra las presentaciones OSD sobre la imagen de TV. Algunas personas consideran que la presentación aparece más claramente sobre un fondo vacío. Si lo desea, usted puede modificar el aspecto de la presentación para adecuarlo a sus preferencias.

Para modificar la presentación, siga estos pasos:

- 1 Seleccione 7 PANEL DE CONTROL en el Menú principal.
- 2 Seleccione 1 MODIFICAR LA PANTALLA en el Menú Panel de Control.
- 3 Seleccione 1 CAMBIAR EL FONDO en el Menú Modificar la Pantalla.
- 4 Para personalizar la presentación OSD, utilice las teclas de cursor para resaltar **MENÚ** o **ESTADO** y pulse la tecla select para resaltar una de las siguientes opciones:

SIN La presentación OSD aparece con la imagen de TV en el fondo.

CUADRO La presentación OSD aparece contra un fondo negro, con la imagen de TV alrededor del fondo.

LLENO La presentación OSD aparece sobre un rectángulo negro lleno. La imagen de TV no está visible.

5 Para salir de la pantalla, pulse las teclas menu o display.

DESHABILITACIÓN DEL CONTROL REMOTO

Es posible inhabilitar temporalmente el control remoto para que no se pueda cambiar accidentalmente la configuración de la programación actual.

Para inhabilitar el control remoto, siga estos pasos:

- 1 Seleccione 7 PANEL DE CONTROL en el Menú principal.
- 2 Seleccione 2 INHABILITAR EL REMOTO en el Menú Panel de Control. Se muestran en el panel frontal las letras bCr (bloqueo del control remoto) (rLO (remote lockout)).

Para habilitar el control remoto, pulse cualquier botón en el panel frontal del decodificador domiciliario CFT2200.

PAGINA MENU 3 DE 3 7 PANEL DE CONTROL

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER O PULSE 1-7

PANEL DE CONTROL

1 MODIFICAR LA PANTALLA

2 INHABILITAR EL REMOTO

3 ENCHUFE CA

4 CREAR CONTRASEÑAS

5 VALORES DE FÁBRICA

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER

O PULSE 1-5

REINICIALIZACIÓN DEL TERMINAL

PAGINA MENU 3 DE 3 7 PANEL DE CONTROL

USE ▲▼ SEGUIDO POR ENTER O PULSE 1-7

PANEL DE CONTROL

1 MODIFICAR LA PANTALLA

2 INHABILITAR EL REMOTO

3 ENCHUFE CA

4 CREAR CONTRASEÑAS

5 VALORES DE FÁBRICA

USE
VSEGUIDO POR ENTER

O PULSE 1-5

Si lo desea, puede restablecer los parámetros de fábrica del decodificador domiciliario CFT2200. La reinicialización del terminal no elimina o cambia las contraseñas.

- 1 Seleccione 7 PANEL DE CONTROL en el Menú principal.
- 2 Seleccione 5 VALORES DE FÁBRICA en el Menú Panel de Control.

General Instrument Corporation GI Communications Division 460421-001-99, 12/97 LASP Non-FEM